

BabbelBank

MONTAGEHANDLEIDING



babbelbank@stw.be

Steunpunt Tewerkstelling



Kwekerijstraat 61/A,
2140 Antwerpen
Tel 03 226 25 80



Web Turnhout

Steenweg op Tielen 70,
2300 Turnhout
tel 014 462710

Benodigheden:

Inbegrepen in het pakket 'BabbelBank':



x1
BabbelBank



x5
Draadstangen



x5
Moeren



x5
Rondellen

Zelf te voorzien:

- ✓ rol- of vouwmeter
- ✓ potlood/markeerstift/krijtje
- ✓ waterpas
- ✓ steenboor van 14mm diameter
- ✓ boormachine (met klopboorfunctie)
- ✓ siliconenspuit/skeletpistool
- ✓ chemisch anker
- ✓ afplaktape
- ✓ vod
- ✓ werk handschoenen
- ✓ moersleutel 17mm

De verschillende stappen:


- ✓ Gevel voorbereiden.
- ✓ Uitmeten van de boorgaten.
- ✓ Boren van de gaten.
- ✓ Gebruiken

Stap 1: Gevel voorbereiden

Bepaal waar je gevelbank moet komen en verwijder eventueel groen dat in de weg staat.

Komt je gevelbank gecentreerd onder je raam? Bepaal dan met je meter het midden van de vensterbank en markeer dit punt.

Stap 2: Uitmeten van de boorgaten

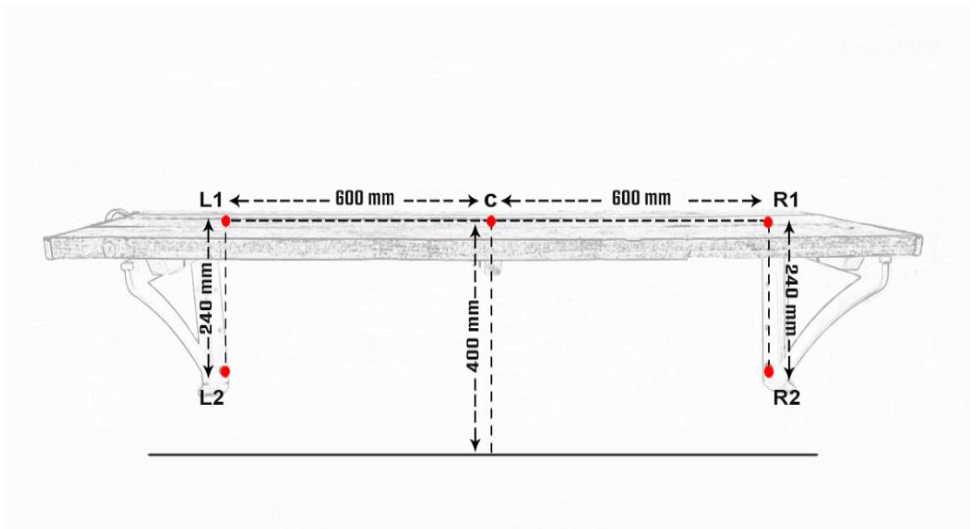

Het zitvlak van je BabbelBank is 150 cm breed.



Bepaal eerst waar het midden van je bank moet komen.

Vervolgens meet je 60 cm naar links en 60 cm naar rechts.

Je hebt nu de twee markeerpunten L1 en R1 aangeduid (foto1).

Gebruik je waterpas om L2 op 240 mm onder L1 te markeren.

Doe hetzelfde met R2.

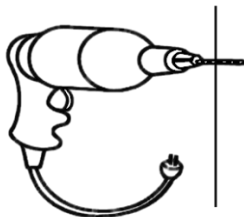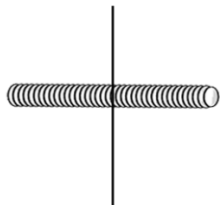

Stap 3: Boren

Boor gaten van 10 cm diep. Gebruik een steenboor met een dikte van 14 mm.

Bepaal de diepte door op 10 cm een stuk plakband te kleven op je boor .

Boor zo precies mogelijk op de markeerpunten:

Boor loodrecht (waterpas) in de gevel.

Maak de gaten stofvrij met een borstel en een fietspomp.

Blaas lucht in de gaten om het stof te verwijderen.

Spuit het chemisch anker in de gaten.

Neem de draadstangen en steek de stangen in de gaten.

Wacht tot het chemische anker droog is (droogtijd zie verpakking).

Hang de babbelbank aan de draadstangen.

Maak de moeren goed vast met de moersleutel van 17mm.

Klap de bank naar boven en draai de steunen open.

Stap 4: gebruik

In gesloten positie kan je de BabbelBank met een eenvoudig hangslot vast zetten. Aan weerszijde van de bank kan je een fietsslot vastmaken.

Nu kan je genieten van de zon op je BabbelBank samen met burens, vrienden en voorbijgangers.

Veel plezier!

<p>Steunpunt Tewerkstelling Kwekerijstraat 61/A, 2140 Antwerpen Tel 03 226 25 80</p> 	<p>Web Turnhout Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout tel 014 462710</p>
--	---